

POWDPG7568

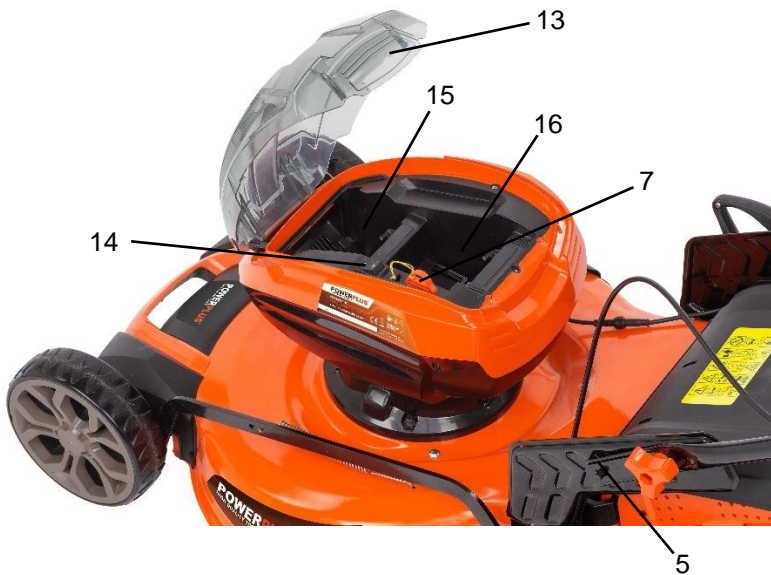




FIG A



Fig. 1

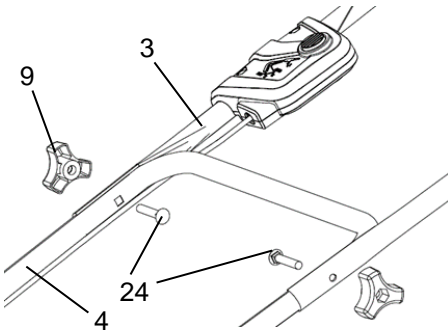
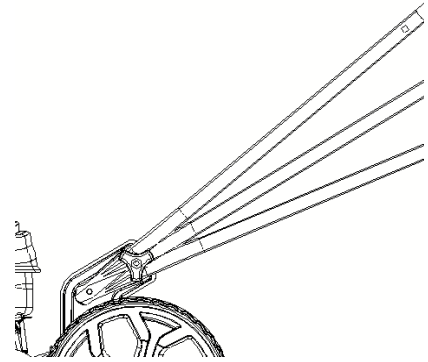
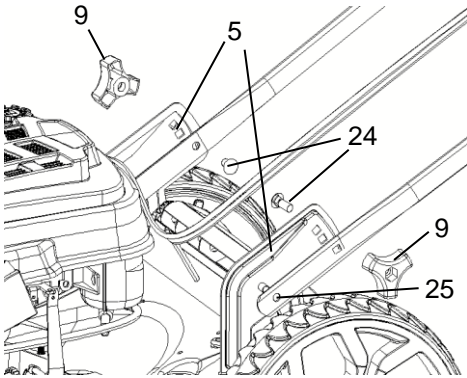




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

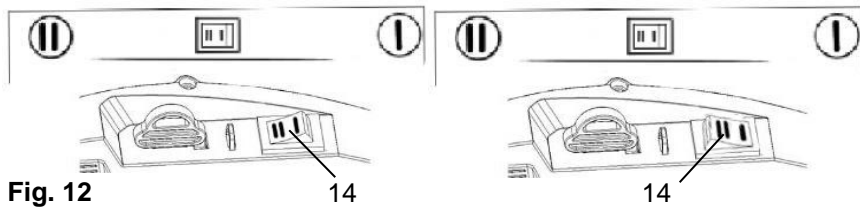


Fig. 12

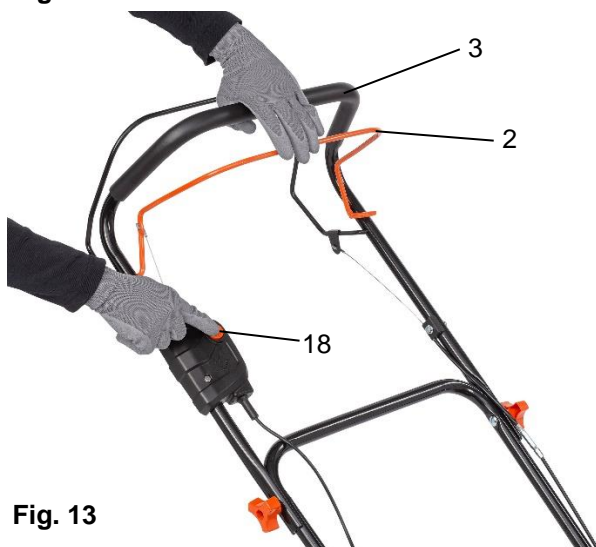


Fig. 13

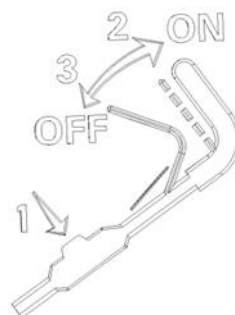




Fig. 14

1	POUŽÍVANIE	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE.....	5
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	5
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	5
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	6
5.5	<i>Servis</i>	6
6	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA KOSAČIEK NA TRÁVU	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABIJAČKY	8
7.1	<i>Batérie</i>	8
7.2	<i>Nabíjačky</i>	9
8	NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA	9
8.1	<i>Indikátory na nabíjačke</i>	9
8.2	<i>Vkladanie akumulátora do stroja (obr. 1)</i>	9
8.3	<i>Vyberanie akumulátora alebo akumulátorov</i>	10
8.4	<i>Indikátor nabitia akumulátora (obr. A)</i>	10
9	MONTÁŽ.....	10
9.1	<i>Montáž spodnej rukoväte</i>	10
9.2	<i>Montáž hornej rukoväte</i>	10
9.3	<i>Montáž zachytávača trávy</i>	10
9.4	<i>Nastavenie zberu trávy</i>	10
9.5	<i>Nastavenie pracovnej hĺbky (obr. 10)</i>	11
10	PREVÁDZKA.....	11
10.1	<i>Spustenie/zastavenie kosačky</i>	11
10.2	<i>Výber akumulátora</i>	11

10.3	<i>Pohon (obr. 14)</i>	11
10.4	<i>Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri kosení</i>	11
10.5	<i>Vyprázdnenie zachytávača trávy</i>	12
10.6	<i>Ukončenie prevádzky</i>	12
11	ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
11.1	<i>Čistenie</i>	12
11.2	<i>Údržba čepele</i>	12
11.3	<i>Výmena čepele</i>	13
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	13
13	RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
14	ZÁRUKA	14
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	14

**KOSAČKA NA TRÁVU 40 V 510 MM
POWDPG7568****1 POUŽÍVANIE**

Tento produkt je určený na kosenie domového trávniku. Nie je určený na komerčné použitie. Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

1. Ovládacia rukoväť pre samostatný pohon
2. Rukoväť so spínačom
3. Horná rukoväť
4. Spodná rukoväť
5. Držiak
6. Kryt motora
7. Kľúč
8. Spínacia skriňa
9. Regulátory
10. Zachytávač trávy
11. Páka nastavenia hĺbky
12. Bočné vyhadzovanie
13. Kryt akumulátora
14. Volič (akumulátor 1 alebo akumulátor 2)
15. Podpora akumulátora 1
16. Podpora akumulátora 2
17. Značka prevádzky
18. Tlačidlo Štart
19. Akumulátor (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)
20. Tlačidlo uvoľnenia akumulátora
21. Nabíjačka (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)
22. Ukazovateľ kapacity akumulátora
23. Tlačidlo ukazovateľa kapacity akumulátora

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1x kosačka

1x kľúč

1x vrece zachytávača trávy

4x otočný regulátor

2x svorka

4x skrutka






















1x príručka



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.		Pozorne si prečítajte pokyny.
	Zabezpečte odstup okolostojacich.		Varovanie! Lietajúce predmety!
	Ruky a nohy udržujte mimo ostrých častí.		Kosačku vypnite a zo spínača vyberte kľúč pred jej nastavovaním, čistením a vždy, keď ju nechávate bez dozoru.
	Označuje riziko zásahu elektrickým prúdom.		Nástroj nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkých či mokrych podmienkach. Hrozí riziko zásahu el. prúdom.
	Pred ich dotknutím počkajte, kým všetky časti sa úplne zastavili. Čepele sa otáčajú po vypnutí stroja ďalej, otáčajúca sa čepeľ môže spôsobiť úraz.	 	Noste ochranné okuliare. Používajte protihlukové ochranné prostriedky.
	Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku (iba pre nabíjačku).		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Noste ochranné rukavice.		Noste ochranné topánky.
	Nabíjačku a akumulátor nevystavujte vode.		Nabíjačku a akumulátor nelikvidujte spálením.
	Okolité teplota max. 40 °C (iba pre batériu).		Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.
	Aby sa predišlo zraneniu, je pri používaní náradia nutné venovať zvýšenú pozornosť svojim končatinám.		Nabíjačka obsahuje bezpečnostný transformátor.



Nedotýkajte sa horúceho tmiča ani valca. Mohli by ste sa popáliť. Tieto časti sú pri prevádzke a nejaký čas po vypnutí horúce.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom..
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený prúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.

- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznánené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA KOSAČIEK NA TRÁVU

- Toto zariadenie nesmú používať deti. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za podmienky, že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a že rozumejú rizikám, ktoré z toho vyplývajú.
- Oboznámte sa s návodom a správnym používaním tohto zariadenia.

- Nenoste voľné oblečenie ani oblečenie s visiacimi šnúrkami alebo opaskami.
- Vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
- Pri otáčaní kosačky a jej priťahovaní smerom k sebe buďte obzvlášť opatrní.
- Motor nespúšťajte, keď nie je nainštalované vrečko na zachytávanie trávy.
- Upozorňujeme, že na strojoch s viacerými reznými čepeľami môže v dôsledku priemeru reznej plochy dochádzať k otáčaniu ďalších rezných čepeľí.
- Pri nastavovaní stroja dávajte pozor, aby sa vám prsty nezachytili do pohybujúcich sa nožov a pevných dielov stroja.
- Pred uvedením stroja do chodu nechajte motor vychladnúť.
- Pri vykonávaní údržby reznej čepele dávajte pozor, pretože aj keď je napájanie vypnuté, rezne čepele sa stále môžu pohybovať.
- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované a poškodené diely. Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Tento stroj musí byť napájaný iba 30 mA vypínacím prúdom cez prúdový chránič (RCD).
- Deťom alebo ľuďom, ktorí nie sú oboznámení s týmto návodom, nedovoľte používať túto kosačku. Vek operátora môže byť obmedzený miestnymi predpismi.
- Trávu nekoste, keď sa v blízkosti nachádzajú ľudia, obzvlášť deti a domáce zvieratá.
- Operátor alebo používateľ zodpovedá za nehody alebo nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť iným ľuďom alebo ich majetku.
- Kosačku na trávu neprevádzkujte naboso alebo iba s otvorenými sandálmi, ale vždy noste pevnú obuv a dlhé nohavice.
- Plochu, na ktorej bude kosačka na trávu prevádzkovaná, dôkladne skontrolujte a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iné cudzie predmety.
- Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte čepele, skrutky čepeľí a reznú zostavu, či nenesú známky opotrebovania, alebo či nie sú poškodené.
- Aby bolo zachované vyváženie, opotrebované a poškodené čepele a skrutky vymeňte v súpravách.
- Trávu koste iba pri dennom svetle alebo pri dobrom umelom svetelnom zdroji.
- Ak je to možné, kosačku nepoužívajte na kosenie mokrej trávy.
- Kráčajte, ale nikdy nebežte.
- Kosačku nikdy neprevádzkujte s poškodenými ochrannými krytmi alebo štítkami alebo bez ochranných zariadení, napríklad bez namontovaných vychyľovačov a/alebo vreciek na zachytávanie trávy.
- Kosenie na násypoch môže byť nebezpečné:
 - Nekoste na veľmi strmých svahoch.
 - Na svahoch alebo mokrej tráve vždy pevne stojte, aby ste sa nepošmykli.
 - Koste naprieč svahom – nikdy nie nahor a nadol.
 - Pri zmene smeru na svahoch buďte veľmi opatrní.
 - Pri ustupovaní alebo priťahovaní kosačky k sebe buďte veľmi opatrní.
 - Nikdy nekoste ťahaním kosačky k sebe.
- Čepele zastavte, keď sa kosačka musí pre prepravu nakloniť, pri prechádzaní cez iné plochy, než je tráva a pri preprave kosačky na miesto, ktoré sa má kosiť, a späť.
- Kosačku nenakláňajte pri jej spúšťaní alebo zapínaní motora, okrem prípadov, keď kosačka musí byť naklonená pri spúšťaní vo vysokej tráve. V takomto prípade ju nenakláňajte viac, než je nevyhnutne potrebné a nakláňajte iba tú časť, ktorá je ďalej od operátora. Pred skllopením stroja späť na zem musíte mať vždy obidve ruky v prevádzkovej polohe.
- Kosačku zapínajte vždy podľa návodu a nohy majte ďalej od čepeľí.
- Ruky ani nohy nikdy nemajte v blízkosti rotujúcich častí alebo pod nimi.
- Vždy sa vyhýbajte výstupným otvorom.
- Kosačku nikdy nezdvíhajte ani neprenášajte, pokiaľ je motor v chode.
- Uistite sa, že všetky pohyblivé časti sú úplne zastavené:
 - vždy, keď odchádzate od kosačky;

- pred odstránením prekážok alebo uvoľnením zablokovania vyhladzovacieho kanála;
- pred kontrolou, čistením alebo prácou na kosačke;
- pri náraze na cudzí predmet. Zistíte rozsah poškodenia kosačky a pred jej opätovným uvedením do prevádzky vykonajte potrebné opravy.
- Ak kosačka na trávu začne abnormálne vibrovať, musí sa okamžite vykonať jej kontrola.
 - skontrolovať, či nie je upchaná;
 - vykonať potrebné opravy poškodených dielov;
 - skontrolovať, či sú utiahnuté všetky matice, svorníky a skrutky.
- Všetky matice, svorníky a skrutky musia byť utiahnuté, aby kosačka bola v bezpečnom prevádzkovom stave.
- Vrečko na zachytávanie trávy pravidelne kontrolujte, či nenesie známky opotrebovania, alebo či nie je poškodené.
- Z bezpečnostných dôvodov vymeňte opotrebované a poškodené diely.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY



Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.

7.1 Batérie

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C.
- Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C – 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
- Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabitie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40% kapacity.
- Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
- Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100 °C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezhadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riadte týmito pokynmi:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom.
 - ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespálujte.

7.2 Nabíjačky

- Nikdy nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

8 NABÍJANIE, VKLADANIE A VYBERANIE AKUMULÁTORA

8.1 Indikátory na nabíjačke

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svieti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svieti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svieti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.



Poznámka: Ak akumulátor správne nepasuje, odpojte ho a uistite sa, že pre túto nabíjačku je to správny model, ako je uvedené v tabuľke s technickými parametrami. Nenabíjajte žiadny iný akumulátor alebo ten, ktorý sa nedá bezpečne vložiť do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Po skončení nabíjania nabíjačku vypnite a odpojte od akumulátora.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak sa akumulátor pri nepretržitom používaní v nástroji zohrieva, pred nabíjaním ho nechajte vychladnúť na izbovú teplotu. Týmto sa predĺži životnosť akumulátorov.

8.2 Vkladanie akumulátora do stroja (obr. 1)



VAROVANIE Vždy odstráňte akumulátor (19) a kľúč (7) z nástroja, ak vykonávate montáž dielov, úpravu nastavenia alebo čistenie, ako aj vtedy, ak nástroj nepoužívate. Odstránením akumulátora a kľúča predídete náhodnému spusteniu, ktoré môže viesť k vážnym zraneniam.



POZNÁMKA Ak používate iné akumulátory Dual Power, môže dôjsť k rozdielom vo výkone pri kosení.



Vždy používajte plne nabité akumulátory. V stroji používajte iba originálne akumulátory Dual Power.

Vložte akumulátor do stroja. Akumulátor by mal ľahko vkĺznuť do podpory akumulátora. Ak akumulátor ľahko nevkĺzne do podpory, nie je vkladáný správne. Akumulátor sa uzamkne na mieste s počutelným šľuknutím. Uistite sa, že je akumulátor správne namontovaný v stroji.



VÝSTRAHA Pred začatím prevádzky sa uistite, že západka v hornej časti akumulátora zaklapne na miesto a že akumulátor je uložený a zaistený v otvore pre akumulátor kosačky. Ak akumulátor nie je pevne uložený, môže vypadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

8.3 Vyberanie akumulátora alebo akumulátorov

- Odstráňte kryt akumulátora.
- V hornej časti akumulátora zatlačte na tlačidlo západky a podržte ho stlačené.
- Akumulátor vyberte z kosačky.



VÝSTRAHA Aby sa zabránilo vážnemu zraneniu, pri prenášaní alebo prepravovaní kosačky vždy vyberte akumulátor a zo spínača vyťahnite kľúč.

8.4 Indikátor nabitia akumulátora (obr. A)

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia (22). Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla (23). Pred použitím zariadenia stlačte spúšť skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

- svietia 3 kontrolky LED: akumulátor je plne nabitý.
- svietia 2 kontrolky LED: akumulátor je nabitý na 60 %.
- svieti 1 kontrolka LED: akumulátor je takmer vybitý.

9 MONTÁŽ

9.1 Montáž spodnej rukoväte

Vložte kolík do okrúhleho otvoru (25) spodnej rukoväte na pravej aj ľavej strane (obr. 2).

Vložte skrutku so štvorhranným driekom (24) do držiaka (5) a spodnej rukoväte (4) a potom ju dotiahnite pomocou regulátorov (9).



POZNÁMKA: Úroveň rukoväte (vysoká, stredná alebo nízka) (obr. 3) je možné upraviť umiestnením skrutky so štvorhranným driekom (24) do jedného z troch otvorov v držiaku (5).

9.2 Montáž hornej rukoväte

Postupne vložte skrutku so štvorhranným driekom (24) do držiaka rukoväte, zostavy spodnej rukoväte (4) a hornej rukoväte (3). Potom ju dotiahnite pomocou regulátorov (9) (obr.4).

Pripevnite káble pomocou svoriek k tyči rukoväte (obr. 5).

9.3 Montáž zachytávača trávy

Podržte zadný kryt (26) zdvihnutý a zasunite západky zachytávača trávy (10) na stroj (obr. 6).

9.4 Nastavenie zberu trávy

- 1 Zadné vyhadzovanie
 - a. Nainštalujte zachytávač trávy (10).
 - b. Zatvorte zadný kryt (26).
- 2 Bočné vyhadzovanie
 - a. Zatvorte zadný kryt (26).
 - b. Odomknite rukoväť zatlačením na časť s nápisom „PUSH“ (TLAČIŤ) (obr. 7).
 - c. Potom môžete otvoriť bočný kryt (27) a nainštalovať ochranný štít vyhadzovania (obr. 8).

3 Mulčovanie

- a. Zdvihnite a podržte zadný kryt (26) a potom vložte mulčovaciu zátku (28). (obr. 9).
- b. Zatvorte zadný kryt.

9.5 Nastavenie pracovnej hĺbky (obr. 10)

- Odstráňte kľúč (7) a akumulátor (19).
- Ak chcete zvýšiť výšku čepele, uchopte páku nastavenia výšky (11) a posuňte ju smerom k prednej časti kosačky.
- Ak chcete výšku čepele znížiť, uchopte páku nastavenia výšky (11) a posuňte ju smerom k zadnej časti kosačky.
- Znova nainštalujte kľúč (7) a akumulátor (19), až budete pripravení začať kosieť.

10 PREVÁDZKA

10.1 Spustenie/zastavenie kosačky

- Vložte akumulátor alebo akumuláciu do stroja (obr. 1).
- Vložte kľúč (7) do stroja. Pri správnom vložení kľúča sa ozve šťuknutie (obr. 11).
- Umiestnite spínač voliča (14) do správnej polohy (I alebo II podľa toho, ktorý akumulátor (19) chcete použiť) (obr. 12).
- Podržte tlačidlo Štart (18) a pritiahnite rukoväť spínača (2) k mäkkej časti hornej rukoväte určenej na držanie (4). Keď sa motor rozbehne, môžete uvoľniť tlačidlo Štart (18) (obr.13).
- Ak chcete zastaviť kosačku, uvoľnite rukoväť spínača (2).

10.2 Výber akumulátora

Keď sa jeden akumulátor vybije, motor sa zastaví. Prepnite volič do polohy I alebo II a znova stroj naštartujte (obr. 12).

10.3 Pohon (obr. 14)

Po zatiahnutí za ovládaciu rukoväť samostatného pohonu (1) bude aktivovaný pohon vpred.

10.4 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri kosení

Odstráňte z trávniku nečistoty. Uistite sa, že sa na trávniku nenachádzajú kamene, vetvy, drôty ani iné cudzie predmety, ktoré by mohli byť kosačkou náhodne vymrštené ktorýmkoľvek smerom a spôsobiť vážne zranenie obsluhu či iným osobám, prípadne škody na majetku alebo predmetoch v okolí. Nekoste mokrú trávu. Pre efektívne kosenie nekoste mokrú trávu, pretože sa lepí na spodnú časť plošiny a zabraňuje správne koseniu odrezkov trávy. Nekoste trávu o viac ako 1/3 jej dĺžky. Odporúčaná dĺžka kosenia zodpovedá 1/3 dĺžky trávy. Rýchlosť jazdy je nutné upraviť tak, aby boli odrezky rovnomerne rozmiestňované po trávniku. Pri kosení dlhej trávy môže byť nutné trávnik kosieť na dva razy pri spustení výšky čepele o ďalšiu 1/3 dĺžky trávy a prípadne použitím iného vzorca kosenia než pri prvom kosení. Ak sa budú obe kosenia mierne prekrývať, pomôže to odstrániť prípadné zvyšky odrezkov z trávniku. Vyčistite spodnú časť plošiny.

Nezabudnite po každom použití vyčistiť spodnú časť rezacej plošiny, aby ste predišli nahromadeniu trávy, ktoré by zabraňovalo v správnom mulčovaní. Kosenie listov. Kosenie listov môže byť pre trávnik tiež prospešné. Pri kosení listov sa uistite, že sú listy suché a vrstva listov na trávniku nie je príliš hrubá. Nečakajte, kým zo stromov spadne všetko listie, kým začnete kosieť.



VAROVANIE: ak narazíte na cudzí predmet, zastavte motor a počkajte, kým sa kosačka úplne zastaví. Dôkladne kosačku skontrolujte z hľadiska akýchkoľvek poškodení, než ju reštartujete a znova začnete používať. Nadmerné vibrácie kosačky počas prevádzky sú známkou poškodenia. Jednotka by mala byť bezodkladne skontrolovaná a opravená.



POZOR! Čepeľ sa začne točiť hneď po spustení motora.



VAROVANIE! Kosiace diely sa ďalej točia aj po vypnutí motora.

10.5 Vyprázdnenie zachytávača trávy

Zachytávač trávy (10) je nutné vyprázdňovať pri zatvorenom viečku ukazovateľa.

Ak chcete vyprázdniť zachytávač trávy:

- Uvoľnite rukoväť spínača (2).
- Zdvihnite zadný kryt.
- Odstráňte zachytávač trávy (10) pomocou rukoväte.
- Vyprázdnite zachytávač trávy.

10.6 Ukončenie prevádzky

- Uvoľnením rukoväte spínača (2) stroj zastavte.
- Odstráňte kľúč (7).
- Stlačte tlačidlo uvoľnenia akumulátora (20) a odstráňte akumulátor (19) zo stroja.

11 ČISTENIE A ÚDRŽBA

11.1 Čistenie

- Bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora udržiavajte čo najčistejšie a bez prachu. Utrite zariadenie čistou handrou alebo prečistíte ho nízkotlakovým stlačeným vzduchom.
- Prístroj Vám odporúčame čistiť hneď po každom použití.
- Zariadenie čistíte pravidelne vlhkou handrou a mazľavým mydlom. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá; mohli by nepriamo pôsobiť na plastické časti zariadenia. Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostala voda.
- Vždy odstráňte akumulátor pred vykonávaním opráv, čistenia alebo údržby. Po 5 hodinách prevádzky dotiahnite skrutky a matice. Po každom kosení kosačku dôkladne vyčistite pomocou handričky alebo kefy.



Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzín, alkohol, čpavkovú vodu, atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastické dielce.

11.2 Údržba čepele

- Z čepele pravidelne odstraňujte trávu a nečistoty.
- Na začiatku záhradníckej sezóny dôkladne skontrolujte stav čepele.
- Ak je čepeľ veľmi tupá, naostríte alebo vymeňte ju.
- Ak je čepeľ poškodená alebo opotrebovaná, nainštalujte novú čepeľ.



Varovanie! Dbajte na nasledujúce preventívne opatrenia:

- Dávajte pozor, aby ste sa neporezali. Na uchopenie čepele používajte rukavice na ťažké práce alebo handru.
- Používajte iba špecifikovanú náhradnú čepeľ.
- Zo žiadneho dôvodu neodstraňujte obežné koleso.

11.3 Výmena čepele

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame výmenu čepele autorizovaným odborníkom.






Dôležité: Používajte pracovné rukavice!

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

	POWDPG7568
Napätie ~ Frekvencia	40 V
Šírka kosenia	510 mm
Zberná schránka / vreca	70 l
Výšky kosenia	30 – 80 mm
Materiál telesa	Oceľ
Materiál vrecka na zachytávanie trávy	Nylon s plastovým horným krytom
Počet výškových pozícií	6
Typ motora	Bezkefový
Priemer predného kolesa	203 mm
Priemer zadného kolesa	279 mm
Výška centrálnej nastavovacej rukoväti	Áno
Skladacia rukoväť	Áno
Zadný výstupný otvor	Áno
Zberný	Áno

13 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA		RIEŠENIE
Bzučanie trvá po dobu 30 sekúnd	Ochrana pred nízkym napätím	Nepretržité dlhé pípanie 	Nabite akumulátor
Bzučanie sa ozýva dvakrát za sekundu a trvá po dobu 30 sekúnd	Ochrana pred zablokovaným rotorom	Prerušované rovnaké pípanie 	Reštartujte stroj
Striedavé dlhé a krátke bzučanie počas 1 sekundy trvajúce po dobu 30 sekúnd	Ochrana pred vysokou teplotou	Striedavé dlhé a krátke pípanie 	Reštartujte stroj, až teplota poklesne
Nefunguje	Nízke napätie akumulátora		Nabite akumulátor

	Vedenie spínača nie je správne pripojené	Znova pripojte vedenie spínača
	Chyba spínača voliča akumulátora, ak je v stroji iba jeden akumulátor	Opätovný výber
	Akumulátor nie je správne nainštalovaný na miesto	Reinštalujte akumulátor
	Nie je vložený kľúč	Vložte kľúč

14 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.